



INSTRUCTIVO DE ARMADO

living outdoor

Sillón de un cuerpo



fexa Arquitectura

Índice:

Índice	1
Presentación	2
Perfil y accesorios	3
Listado de herramientas a utilizar.....	4
Despiece de sillón	5
Cortes de perfil	6
Listado de accesorios	7
Detalle de armado	8
Procedimiento de armado	9



Living outdoor

Sillón de dos cuerpos // // // // // // // //



fexa Arquitectura

El conjunto de living outdoor de línea Arquitectura es la opción perfecta para quienes buscan combinar diseño, funcionalidad y resistencia en un solo producto. Diseñado especialmente para exteriores, este sillón destaca por su pintura resistente a los rayos UV, que garantiza su durabilidad frente a las inclemencias del clima, y por las propiedades naturales del aluminio, que le otorgan ligereza, rigidez estructural y resistencia a la corrosión.

Una de sus principales características es su diseño minimalista y moderno, fabricado a partir de un único perfil de aluminio. Esta cualidad no solo permite un aspecto estéticamente agradable, sino que también facilita su armado, ya que no se requieren muchas herramientas ni conocimientos avanzados.



Escaneá el QR
y conectate con nosotros - [fexa.com](https://www.fexa.com)

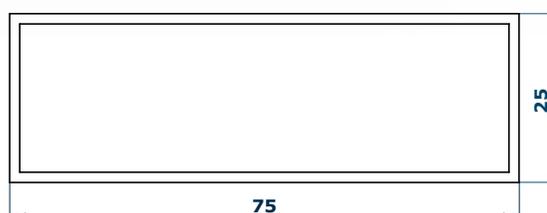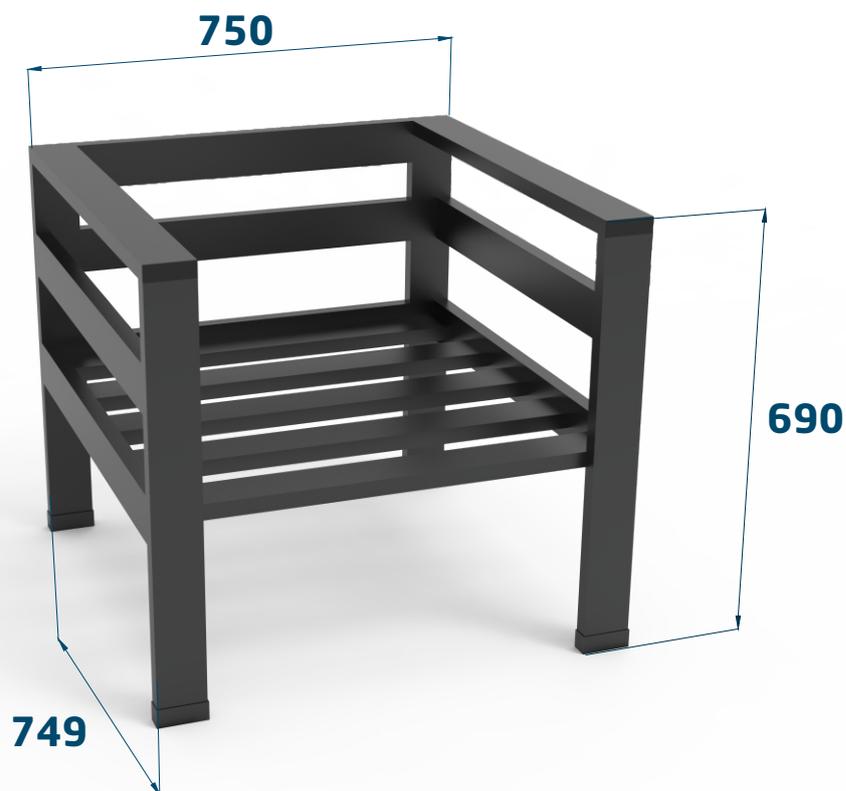

Caño rectangular
75x25x1,5mm
1213
0,800 kg/m
Barras de 6,05 m

Accesorios:



Escuadra de aluminio
Cód. 70359



Tapa de Terminación
Cód. 70358



Regatón
Cód. 70357



Tornillo Phillips Pan Framing
Punta Mecha 6x7/16"
Cód. 70576



Escaneá el QR
y conectate con nosotros - fexa.com

Listado de herramientas a utilizar




→ Atornilladora (punta phillips)



→ Cinta métrica



Despiece:

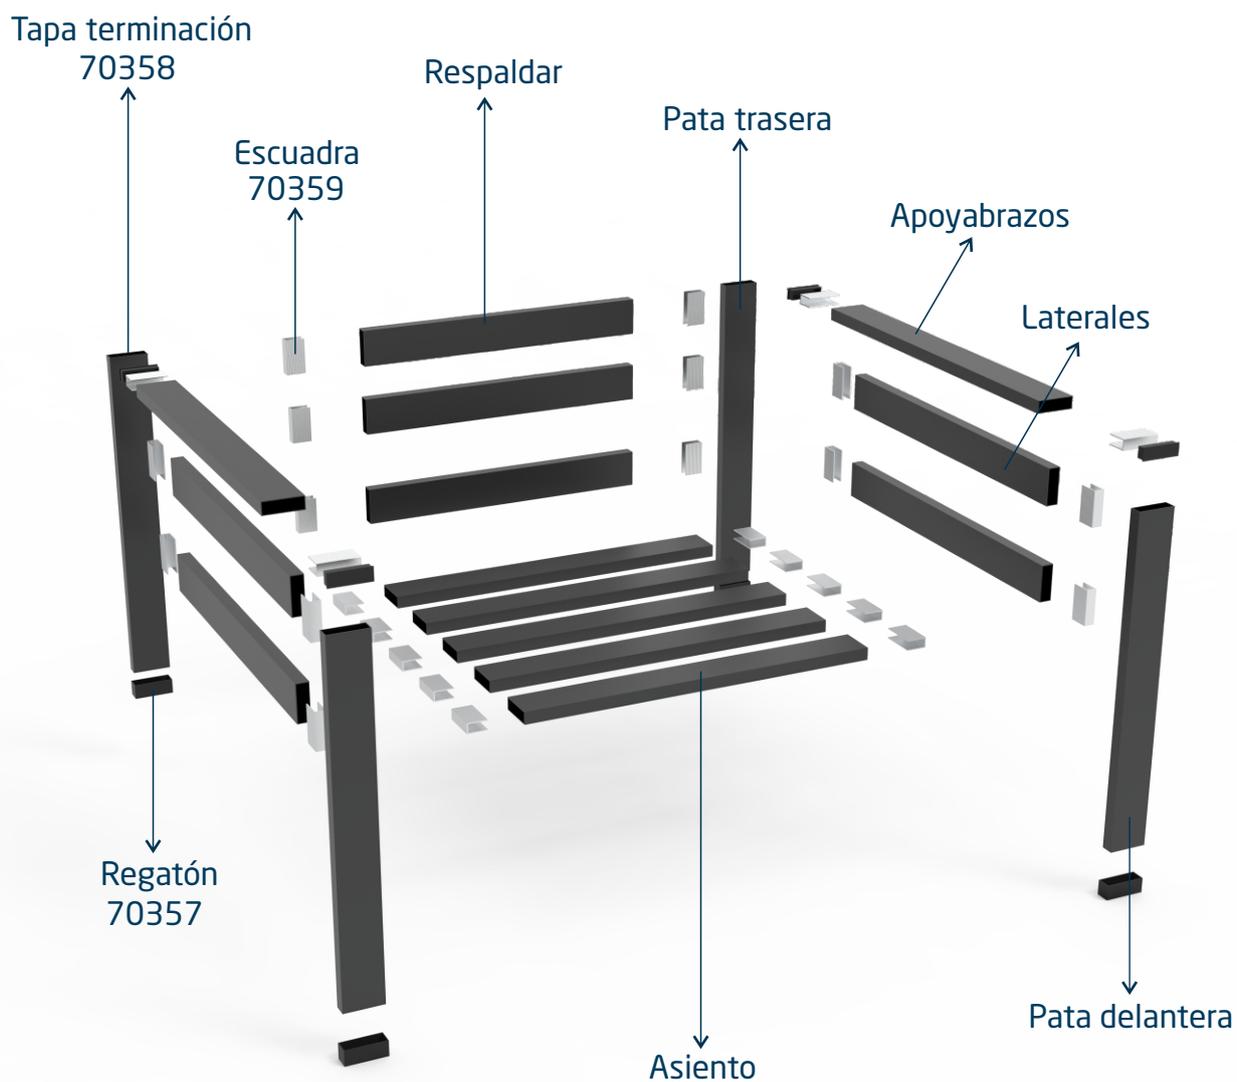

Living outdoor

Sillón de dos cuerpos //////////////

fexa Arquitectura

Cortes de perfil 1213:

750mm - PATAS TRASERAS	1
	2

725mm - PATAS DELANTERAS	1
	2

725mm - APOYABRAZOS	1
	2

700mm - LATERALES	1
	2
	3
	4




700mm - ASIENTO	1
	2
	3
	4
	5

600mm - PATA REFUERZO	1
	2
	3



Escaneá el QR
y conectate con nosotros - [fexa.com](https://www.fexa.com)


Listado de accesorios:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
70524	TORNILLO PAN FRAMING PUNTA MECHA 6*7/16"		112
70357	REGATÓN		4
70358	TAPA TERMINACIÓN		4
70359	ESCUADRA DE ALUMINIO		28




Detalle de armado

Antes de comenzar, ¿Cómo se colocan las escuadras?

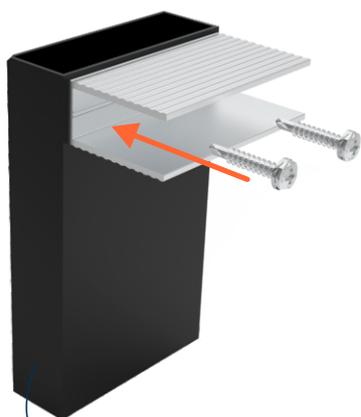


Paso 1

Posicionar la escuadra y atornillarla al perfil.

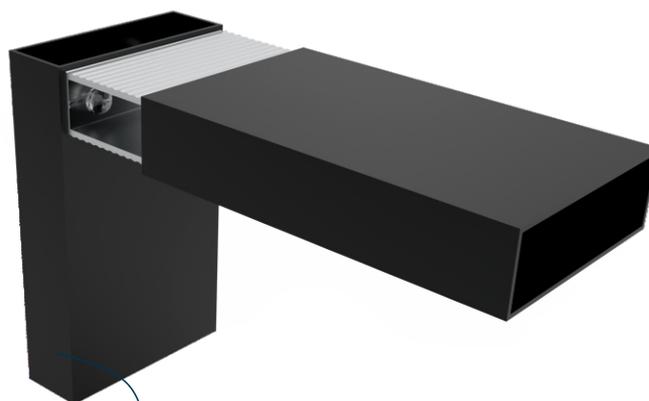


Paso 2

Colocar un perfil encastrando con la escuadra.

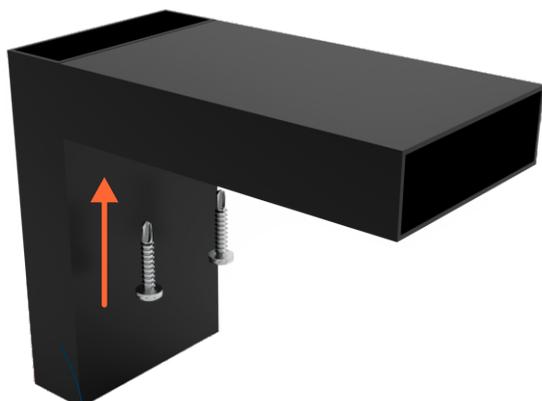

Paso 2

Atornillar el perfil a la escuadra.

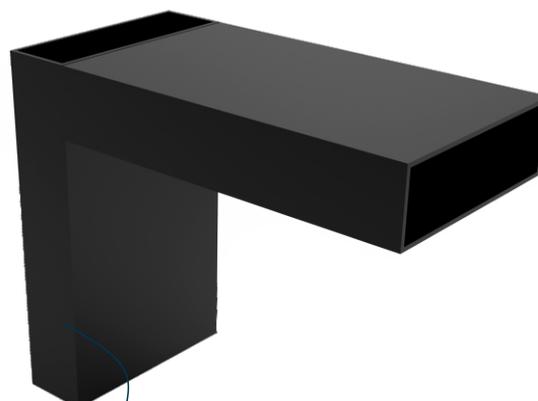

¡Listo!



tratar siempre poner los tornillos en el lado menos visto del perfil



Escaneá el QR
y conectate con nosotros - fexa.com


Procedimiento de armado

1º paso: Cortar todos los perfiles como esta indicado en la pagina 6, al ser todas las barras el mismo perfil recomendamos diferenciar las barras entre sí, las que son de apoyabrazos, respaldar, asiento, patas... etc.

2º paso: Una vez teniendo todos los perfiles cortados, se recomienda empezar armando los laterales del sillón, los perfiles a usar son: pata trasera, apoyabrazos y pata delantera y se colocan de la siguiente manera




3º paso: Armar ambos lados.

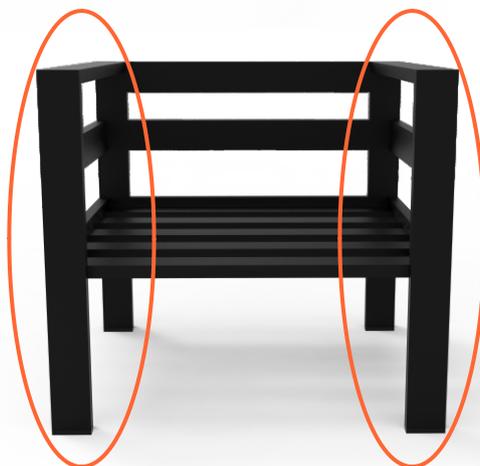

Procedimiento de armado

4º paso: Posicionar y atornillar las 4 escuadras de los perfiles laterales. Estos perfiles se colocan en el lado de afuera perfil como esta remarcado en el círculo naranja. Hacer lo mismo con ambos laterales del sillón.

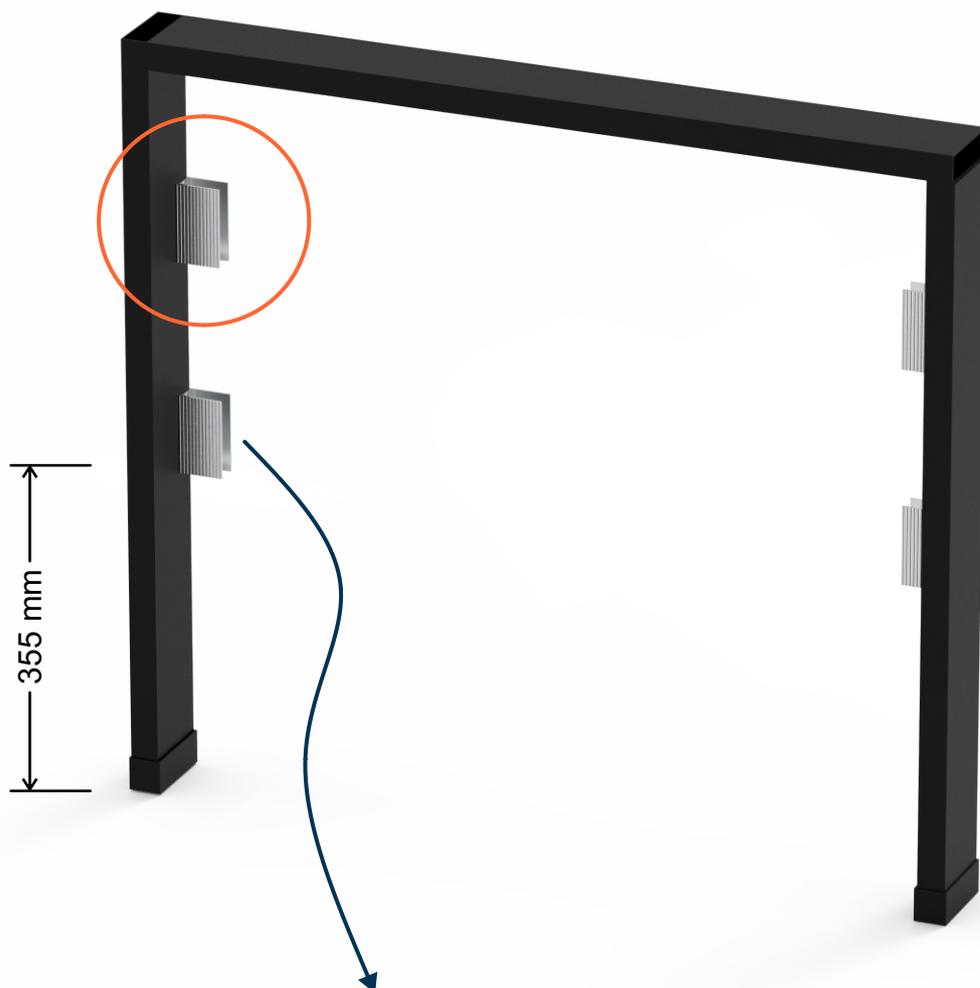

El perfil lateral que va posicionado más abajo es la altura en la que van estar los perfiles de asiento del sillón, nosotros recomendamos una altura de 355mm ya que tomamos en cuenta la altura de el almohadón (aprox. 14cm).




Procedimiento de armado

5º paso: Colocar los perfiles laterales, y una vez posicionados, verificar el conjunto y atornillar todos los perfiles a sus escuadras. Hacer esto con ambos laterales, deberían quedar de la siguiente manera:



Procedimiento de armado

6º paso: Colocar las escuadras donde se posicionan los perfiles de respaldo y de asiento. Las escuadras del asiento se recomienda colocar primeramente las dos exteriores, marcar el medio, colocar otra escuadra y luego las que van entre ellas, para que la distancia sea la misma entre sí.

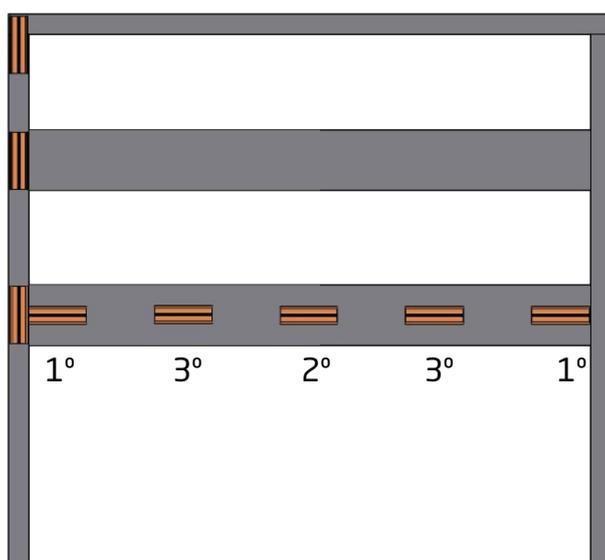

7º paso: Colocar las escuadras del respaldo, que van en el mismo eje que los laterales y el apoyabrazos. Los dos laterales deberían quedar de la siguiente manera:



Procedimiento de armado

8º paso: El siguiente paso es encastrar todos los perfiles de respaldar y asiento para luego atornillarlos a sus respectivas escuadras.

9º paso: Poner las tapas y los regatones.

¡listo!

